


ADDENDUM AU MANUEL DU DAISY08

Tableau de bord et mode d'utilisation

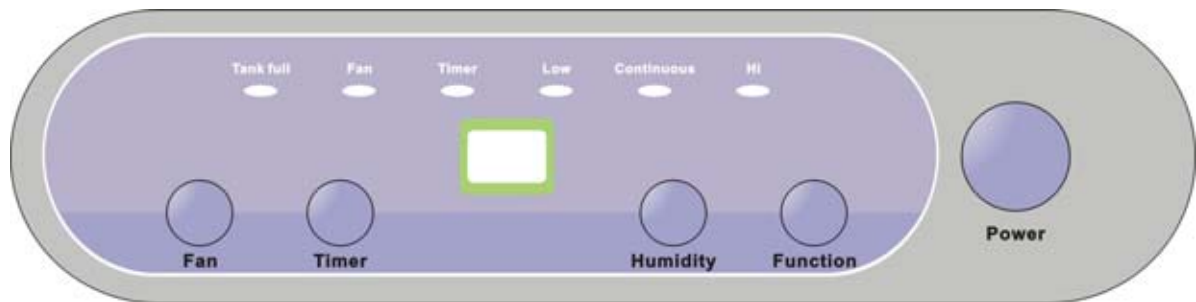

Lampes témoins

- Tank Full: Témoin réservoir Plein: s'allume lorsque le réservoir est plein
- Fan: Témoin ventilateur: témoin en permanence allumé car le ventilateur est en activité constante que l'appareil soit en mode "déshumidificateur" ou "ventilateur seul".
- Timer: Témoin minuterie: s'allume lorsque la fonction Minuterie est mise en route.
- Low: Témoin fonctionnement lent: s'allume lorsque l'appareil fonctionne en vitesse lente.
- Continuous : Témoin fonctionnement continu: s'allume lorsque l'appareil fonctionne en mode continu (ventilation rapide et déshumidification permanente)
- Hi : Témoin fonctionnement rapide: s'allume lorsque l'appareil fonctionne en vitesse rapide

Touches de Fonctions

- Fan : Fonction Ventilation seule. Cette touche permet de mettre en marche la fonction « Ventilateur seul »; en appuyant sur cette touche le ventilateur seul fonctionne et l'écran affiche « CL ». Pour revenir en mode « déshumidificateur », ré-appuyez sur cette touche, l'écran affichera alors le taux d'hygrométrie ambiante de la pièce (ex : « 52 »).
- Timer **Fonction Minuterie.** En appuyant sur cette touche vous pouvez régler le temps du minuteur allant de 1 à 24 Heures. Lors du premier appui l'écran affiche « 00 » en clignotant, maintenez le bouton appuyé jusqu'à sélectionner le nombre d'heures de fonctionnement requises. Lâchez le bouton, l'écran clignotera pendant environ 5 secondes avant d'afficher de nouveau le taux d'hygrométrie ambiante.
- Humidity **Réglage du point de consigne (Humidité Relative requise) :** En appuyant sur cette touche vous pouvez régler le point de consigne désiré, à savoir choisir le taux d'humidité que vous souhaitez pour la pièce. Appuyez sur la touche, lors de la première mise en fonction de l'appareil, le chiffre « 40 » apparaît en clignotant sur l'écran. Ce chiffre indique que l'appareil est réglé pour commencer à déshumidifier lorsque le taux d'hygrométrie ambiante de la pièce est supérieur à 40%. (Si vous avez déjà utilisé l'appareil, le chiffre qui apparaîtra sera celui choisi lors de la dernière utilisation du produit.) Appuyez autant de fois que nécessaire pour obtenir le taux désiré (l'appareil propose 40%-45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%, lorsque vous arrivez à 80% ré-appuyez une fois sur le bouton pour repasser à 40%), lorsque vous arrivez au taux désiré, lâchez le bouton, l'écran clignotera 5 secondes puis affichera le

taux d'hygrométrie ambiante. Si le taux d'hygrométrie de la pièce est inférieur au taux choisi, l'appareil fonctionnera en mode « ventilation seule » d'office. Le déshumidificateur repartira seul en mode « déshumidification » lorsque le taux d'hygrométrie de la pièce dépasse le point de consigne.

Le Taux d'humidité Relative de 55 à 60 % est souvent considéré comme « confortable ».

- **Function** **Réglage du mode de déshumidification:** Cette touche permet de sélectionner le mode de déshumidification **Lent – Continu** ou **Rapide** de l'appareil. En mode « Continuous », l'appareil fonctionne en permanence sans respecter le point de consigne. Si l'hygrométrie ambiante parvient à devenir inférieure à 35% HR, l'écran affiche « LO » bien que l'appareil continue à déshumidifier. Quand le mode Déshumidification est actif, l'appareil produit de l'air chaud au bout de 1 à 2 minutes à partir du déclenchement de la fonction. La production de chaleur est donc une méthode permettant de vérifier que la fonction déshumidification est bien active.
- **Power** **Marche / Arrêt:** Ce bouton permet de mettre en marche ou d'arrêter l'appareil. Lors de la mise en marche le taux d'hygrométrie ambiant apparaît sur l'écran. Lorsque vous désirez arrêter l'appareil, appuyez sur cette même touche, le ventilateur continue de fonctionner pendant environ 2 min avant que l'appareil s'arrête complètement. Ceci est normal et permet d'évacuer le reste de chaleur emmagasiné.

Filtre à air L'appareil est équipé d'un filtre à poussière (Nylon). Celui-ci est situé à l'arrière. Il nécessite un nettoyage fréquent. Voir Manuel d'utilisation.

Codes affichés sur l'écran

CL = Mode ventilation seule (le mode déshumidification n'est pas actif)

LO = L'hygrométrie ambiante est basse (inférieure à 35%)

Affichage de l'hygrométrie

Le capteur d'hygrométrie est positionné à l'intérieur de l'appareil. Du fait de sa haute sensibilité, il est possible que l'affichage des valeurs varie sensiblement pendant le fonctionnement (de 5 à 20%). Ceci est normal

Exemple d'affichage :

Humidité ambiante : 50% RH

Point de consigne : « 40 »

Mise en fonction déshumidification à « 43 »

Arrêt de fonction déshumidification à « 37 »

Affichage : « LO » pendant quelques minutes.

L'affichage remonte de « 35 » à « 43 » pour se réenclencher à cette valeur et le cycle recommence.