

(FR)

CHAUFFAGE CERAMIQUE OSCILLANT

Avec télécommande

Pur Line

Modèle

HEATY187B



Manuel d'utilisation

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

WinEurope - FRANCE

 N° Indigo 0.825.875.532

Internet : www.purline.com

FELICITATIONS !

Nous vous félicitons d'avoir porté votre choix vers un chauffage céramique soufflant PUR LINE.

Ce manuel d'utilisation contient des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien des chauffages d'appoints. Apprenez à connaître votre appareil.

Manuel d' utilisation à lire et conserver.

Veillez lire attentivement ce manuel avant de procéder à l'installation du chauffage, à son utilisation et à son entretien. Ne courez aucun risque : respectez les instructions ci-dessous. En effet, en ne vous conformant pas à nos recommandations vous pourriez vous mettre en danger ainsi que votre entourage et votre bien.

Recommandations importantes pour votre sécurité :

1. Utilisez cet appareil de chauffage uniquement tel que recommandé dans ce manuel. Toute autre utilisation est déconseillée par le fabricant, et pourrait provoquer un incendie, une électrocution , des brûlures, des dommages.
2. Assurez-vous que votre voltage correspond bien à la tension d'alimentation nécessaire pour le fonctionnement de l'appareil de chauffage (230 V/50Hz). Placez l'appareil sur une surface plane, stable, rigide.
3. Lorsqu'il est en marche cet appareil est chaud, il faut donc éviter de le toucher. Pour ne pas se brûler il faut toujours utiliser les poignées pour le déplacer. Eloignez tous les matériaux combustibles tels que meubles, oreillers, literie, vêtements et rideaux, d'au moins 90 cm de l'avant de l'appareil et d'au moins 50 cm des côtés et de l'arrière. Aucun objet ou matériaux ne doit recouvrir ou se trouver en contact avec l'appareil.


4. La plus grande prudence est recommandée lorsque l'appareil de chauffage est utilisé en présence d'enfants, d'invalides ou s'il est laissé sans surveillance.
5. Il faut toujours éteindre puis débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Il ne faut surtout pas utiliser l'appareil de chauffage si la prise ou le cordon électrique sont endommagés, si il a subi un choc, a été abîmé, s'il ne marche pas correctement. Il convient de le faire vérifier et réparer par les personnes compétentes.
7. L'appareil de chauffage ne doit pas être utilisé à l'extérieur.
8. Il ne doit pas non plus être utilisé dans un endroit humide, tel qu'une salle de bain. Il ne faut jamais installé l'appareil de chauffage auprès d'un bassin, d'une baignoire pleine d'eau dans lesquels il pourrait tomber.
9. Ne pas recouvrir le cordon d'alimentation d'un tapis ou d'une moquette. Mettre le cordon loin des allées/venues ne pas l'installer dans un passage où il pourrait causer une chute.

- Il faut éteindre l'appareil avant de le débrancher. Pour débrancher il ne faut pas tirer sur le cordon électrique mais saisir la fiche et la retirer de la prise.
- Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie il ne faut pas insérer d'objets dans aucun orifice d'entrée ou de sortie de l'air. Cela risquerait également d'endommager l'appareil de chauffage.
- Il ne faut surtout pas boucher les entrée et sortie d'air.
- Il ne faut pas utiliser l'appareil de chauffage dans un lieu où se trouverait des liquides inflammables, de l'essence, de la peinture.
- Il faut éviter d'utiliser une rallonge électrique car celle-ci pourrait chauffer et provoquer un incendie.

- Cet appareil de chauffage est prévu pour un usage résidentiel uniquement. Il n'est pas prévu pour un usage tertiaire ou industriel.

ATTENTION : IL FAUT TOUJOURS ETEINDRE L'APPAREIL DE CHAUFFAGE PUIS LE DEBRANCHER AVANT DE LE DEPLACER , DE LE NETTOYER , DE LE REPARER.

MODE D'EMPLOI.

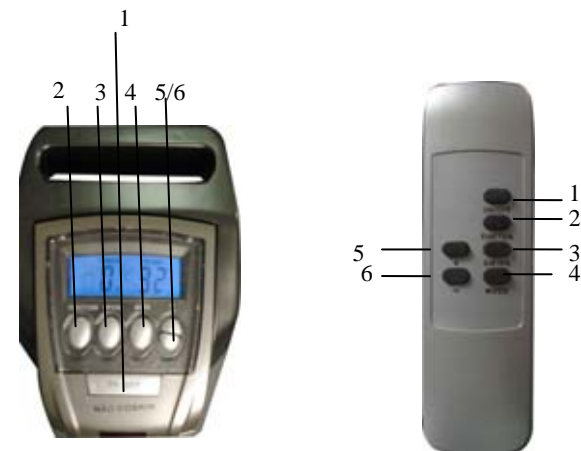

- | | |
|-------------|---|
| 1. ON/OFF | Touche MARCHE/ARRET |
| 2. FUNCTION | Touche FONCTIONS |
| 3. SWING | Touche OSCILLATION |
| 4. MODE | Touche MINUTERIE/TEMPERATURE |
| 5. « + » | Touches permettant de sélectionner le degré de chaleur et la durée de fonctionnement. |
| 6. « - » | |

L'appareil peut être contrôlé manuellement à partir du tableau de bord, ou à partir de la télécommande.

Placez l'appareil sur une surface plane, stable et rigide.

Branchez l'appareil.

1. Appuyez sur la touche « **ON/OFF** ». (**Marche/Arrêt**) pour faire fonctionner l'appareil (ou l'éteindre lorsqu'il est en marche)

2. « **Function** » touche indiquant les différentes **Fonctions** de l'appareil :

- En appuyant sur cette commande l'appareil se met en mode ventilateur.
- En appuyant à nouveau cette commande l'appareil produit une chaleur dont la température est modérée (1000W).
- En appuyant à nouveau cette commande l'appareil produit une chaleur élevée (2000W).

3. « **SWING** » **Touche indicateur de l'oscillation** : appuyez une fois sur cette touche l'appareil oscille de gauche à droite jusqu'à 90°.

Pour faire cesser l'oscillation appuyez à nouveau sur « **Swing** ».

4 : « **MODE** » cette touche permet de sélectionner la minuterie ainsi que la température.

Minuterie (Timer)

- Appuyez sur la touche « **MODE** » jusqu'à ce que le mot **TIMER** (minuterie) apparaisse sur l'affichage LCD.
- Appuyez sur la touche « **+** » ou sur « **-** » pour obtenir la durée de fonctionnement souhaitée ceci s'affiche sur l'écran LCD.
- Pour faire cesser le fonctionnement de l'appareil avant la programmation sélectionnée, il faut appuyer sur la touche « **ON/OFF** » (**Marche/Arrêt**).
- La minuterie peut-être sélectionnée pour une durée de fonctionnement allant de ½ H à 7H30.
- Lorsque la durée de fonctionnement sélectionnée est atteinte l'appareil s'arrête automatiquement.

Température

-Appuyez sur la touche « **Mode** » jusqu'à ce que la **TEMPERATURE** s'affiche en clignotant sur l'écran LCD. Appuyez

sur la touche « **+** » ou sur « **-** » pour choisir la température qui vous convient.

- Une pression correspond à 1°C. Il vous est possible de sélectionner une température allant jusqu'à 40°.
 - Pour arrêter l'appareil, appuyez sur la touche « **ON/OFF** » (**Marche/Arrêt**)
- Veillez noter que le ventilateur continuera à fonctionner pendant 30 minutes.
Une fois l'appareil éteint, veuillez le débrancher.

Rappel :L'appareil de chauffage doit être placé bien à plat sur un sol ferme .

SECURITE :

Si l'appareil se fait renverser ou s'il chauffe excessivement son système de sauvegarde l'arrête automatiquement.

Dans ce cas il faut éteindre l'appareil puis le débrancher. Le laisser éteint pendant au moins 20 minutes. Après avoir vérifié soigneusement qu'aucun objet (rideau ou autre) n'empêche l'air de pénétrer dans l'appareil, rebranchez et rallumez l'appareil, il devrait à présent fonctionner normalement.

Si un problème persiste faire vérifier l'appareil par les personnes compétentes.

Veillez noter : il est normal que l'appareil suive ce cycle marche – arrêt puisqu'il doit maintenir la température sélectionnée.

TELECOMMANDE.

1. La configuration de la télécommande est la même que celle du tableau de bord décrit ci-dessus. Celle-ci fonctionne avec deux piles de type AAA. (**Piles non fournies**)
2. Pour changer les piles il faut retirer le « couvercle » de protection se trouvant à l'arrière de la télécommande. (voir ci-dessus)

3. A partir de la télécommande on peut faire fonctionner l'appareil exactement de la même manière qu'à partir du tableau de bord.

ENTRETIEN

- a) Eteindre puis débrancher l'appareil. Laisser le refroidir.
- b) Nettoyer fréquemment l'arrière de l'appareil (poussières et autres impuretés peuvent s'accumuler sur la grille arrière), utiliser un chiffon doux et sec. Il ne faut pas utiliser d'alcool, de solvant, de détergent.

IL NE FAUT JAMAIS DEMONTER L'APPAREIL VOUS-MEME NI ENLEVER LA GRILLE.

ENTREPOSAGE : Il faut entreposer l'appareil et le manuel d'utilisation dans le carton d'origine dans un endroit frais et sec.

TENSION D'ALIMENTATION.

8 ampères (2000 watts) à 230 V ~ 50Hz

Remarque : Il n'y a aucun composant de cet appareil qui puisse être remplacé par l'utilisateur. Si vous rencontrez un problème, veuillez vous référer à la garantie pour les procédures à suivre. N'essayez pas de démonter l'appareil de chauffage vous-même, cela annulerait la garantie et pourrait l'endommager ou causer des blessures.

Caractéristiques techniques

Dimensions	260 x 190 x 720 mm
Poids net	5.05 kg
Voltage	230 V
Puissance absorbée	1000 W et 2000 W

GARANTIE :

2 ans à partir de la date d'achat.

Pour se prévaloir de la garantie prière d'apporter l'appareil ou de l'expédier PORT PAYE à votre revendeur, accompagné de la preuve d'achat indiquant la date de cet achat.



Enlèvement des appareils ménagers usagés
La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la « poubelle barrée » est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.